

# Руководство по установке




В этом руководстве содержатся сведения по быстрой настройке и интерактивному использованию mimio Xi с проектором.

# 1 Проверьте наличие

Mimio Interactive содержит следующие компоненты:



Компакт-диск с



mimio Xi



Мышь mimio



Крепления



1 батарейка



Кабель USB

## 2 Установка Студии тіміо


1. Вставьте компакт-диск с программой Студия тіміо в дисковод для компакт-дисков.



2. Установите программное обеспечение тіміо.

# 3 Настройка mímio Xi


1. Распакуйте mímio Xi.

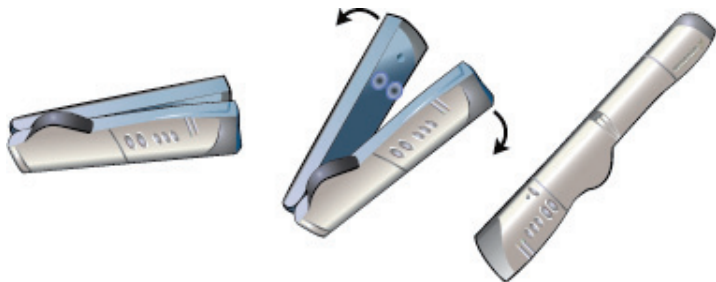

2. Присоедините кабель мини-USB, входящий в комплект, к разъему в углублении нижней части устройства mímio Xi.




3. Прикрепите устройство *mimio Xi* к доске с помощью одного из перечисленных ниже действий:
- Для продолжительного или повторяющегося использования устройства *mimio Xi* в одном и том же местоположении зафиксируйте его с помощью креплений указанным ниже способом.
    - а. Присоедините крепления к присоскам так, чтобы они защелкнулись в выемках по бокам устройства *mimio Xi*.

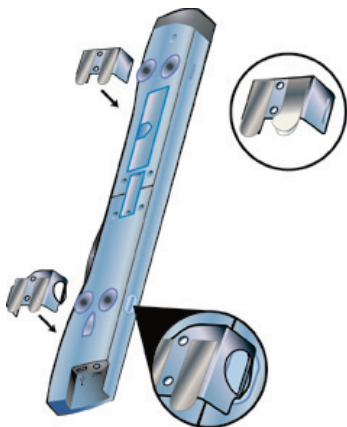

- б. Аккуратно снимите защитную пленку с полосок с клеевым покрытием.

- с. Закрепите устройство *тiмiо Хi* в левом верхнем углу доски, плотно прижав его и зафиксировав крепления.

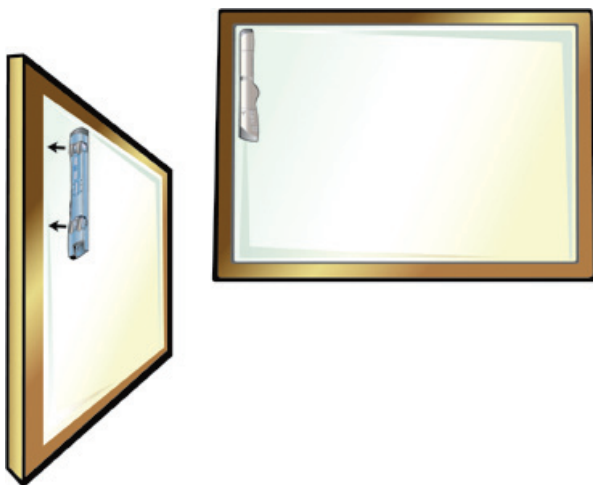

- При использовании устройства *тiмiо Хi* в течение непродолжительного времени используйте для крепления присоски.
  - а. Вытрите поверхность доски влажной тряпкой.

- б. Зафиксируйте устройство mimiо Xi в левом верхнем углу доски.



4. Подключите свободный конец кабеля USB к соответствующему порту компьютера. Компьютер и программное обеспечение Студия mimiо автоматически распознают считывающее устройство. Если вам не удалось найти порт USB или считывающее устройство не было распознано автоматически, ознакомьтесь с документацией по системе.



# 4 Настройка мыши mi10

1. Снимите крышку отсека для батареи, легко нажав на нее и сдвинув ее с корпуса мыши.



2. Вставьте батарейку типа AA.




3. Установите на место крышку отсека батарейки, сместив ее в исходное положение.




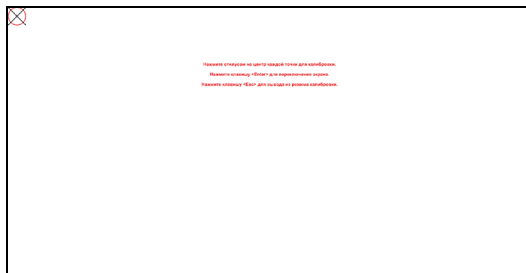


# 5 Калибровка с проектором

1. Спроецируйте изображение рабочего стола на доску. Убедитесь в наличии интервала, равного 5-7,5 см, между проецируемым изображением и:
  - краями доски;
  - устройством mimio.

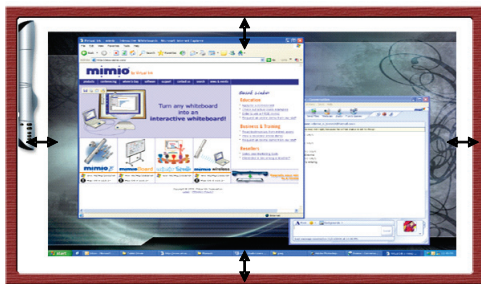





2. Нажмите кнопку включения интерактивного режима **Interactive**  на устройстве mimio.



3. Следуйте указаниям, показанным на экране.

# 6 Использование

## интерактивного режима

- Мышь **timio** используется как обычная компьютерная мышь для управления рабочим столом и взаимодействия с приложениями.
- Нажмите **Кнопку наведения курсора**  (спереди) для наведения курсора мыши **timio** на рабочий стол или приложение.
- Кнопка щелчка правой кнопкой мыши **Right-click**  (сзади) используется для вызова действия, эквивалентного щелчку правой кнопкой мыши, в текущем местоположении мыши **timio**.
- Инструменты **timio** используются для внесения комментариев к приложениям.
  1. Дважды щелкните ярлык **Инструменты timio** на рабочем столе.
  2. Нажмите кнопку **Разметка экрана** , чтобы "заморозить" отображаемое в данный момент на экране содержимое.
  3. Внесите комментарии к "замороженному" экрану с помощью инструментов **timio**. Все функции рисования объектов и управления в инструментах **timio** доступны и при работе с комментариями к экрану.
  4. Щелкните **мышью** , для того чтобы "разморозить" экран. Все комментарии автоматически архивируются для последующего использования в разметке **timio**.

- **Блокнот mimiо** используется для создания и представления содержимого.
  1. Дважды щелкните ярлык **Блокнот mimiо** на рабочем столе.
  2. Инструменты mimiо позволяют создавать и редактировать содержимое.

Для получения дополнительной информации об использовании интерактивного режима см. полное руководство пользователя Студии mimiо на компакт-диске с программой Студия mimiо.

# 7

## Дополнительное оборудование

Для заказа дополнительного оборудования посетите магазин mimio по адресу <http://www.mimio.com/buy/store> (для клиентов из США) или обратитесь к местному торговому представителю.

### Устройство беспроводной связи mimio Wireless



Устройство беспроводной связи mimio Wireless является обновленной версией устройства mimio Xi. Благодаря устройству mimio Wireless вы больше не будете спотыкаться о кабели и думать о том, достаточно ли длина кабеля USB для подключения к компьютеру.



### Набор считывающих устройств mimio Capture Kit

Набор считывающих устройств mimio Capture Kit представляет собой обновление, доступное для интерактивного модуля mimio или доски mimio. Набор считывающих устройств mimio Capture Kit обеспечивает считывание комментариев и рисунков, которые можно сохранить, разместить для общего доступа и/или интегрировать в другие материалы.

## Офис в США

---

mimio - A Newell Rubbermaid Company  
1 Charles Park, 3<sup>rd</sup> Floor  
Cambridge, MA 02142  
USA

Бесплатно в США: (877) my-mimio (696-4646)  
Электронная почта: [productinfo@mimio.com](mailto:productinfo@mimio.com)

Телефон службы поддержки: (877) 846-3721  
Электронная почта службы поддержки:  
[techsupport@mimio.com](mailto:techsupport@mimio.com)

© 2009 Sanford LP. Все права защищены. mimio является зарегистрированной торговой маркой Sanford LP, а mimio Xi - торговой маркой Sanford LP.

Windows является зарегистрированной торговой маркой Microsoft, Inc. Все права защищены.